


Q. 床構面のせん断耐力をゾーンごとに入力する方法を教えてください。

【質疑内容】

床倍率を、計算者がゾーンごとに入力する方法を教えてください。

【 回答 】

- ①略伏図の【床】入力画面で、個別にせん断耐力を設定したい床構面の範囲をドラッグで選択します。
- ②選択範囲を右クリックして【プロパティ（データ入力）】に進みます。
- ③出てくるダイアログ画面で、せん断耐力の数値を入力します。

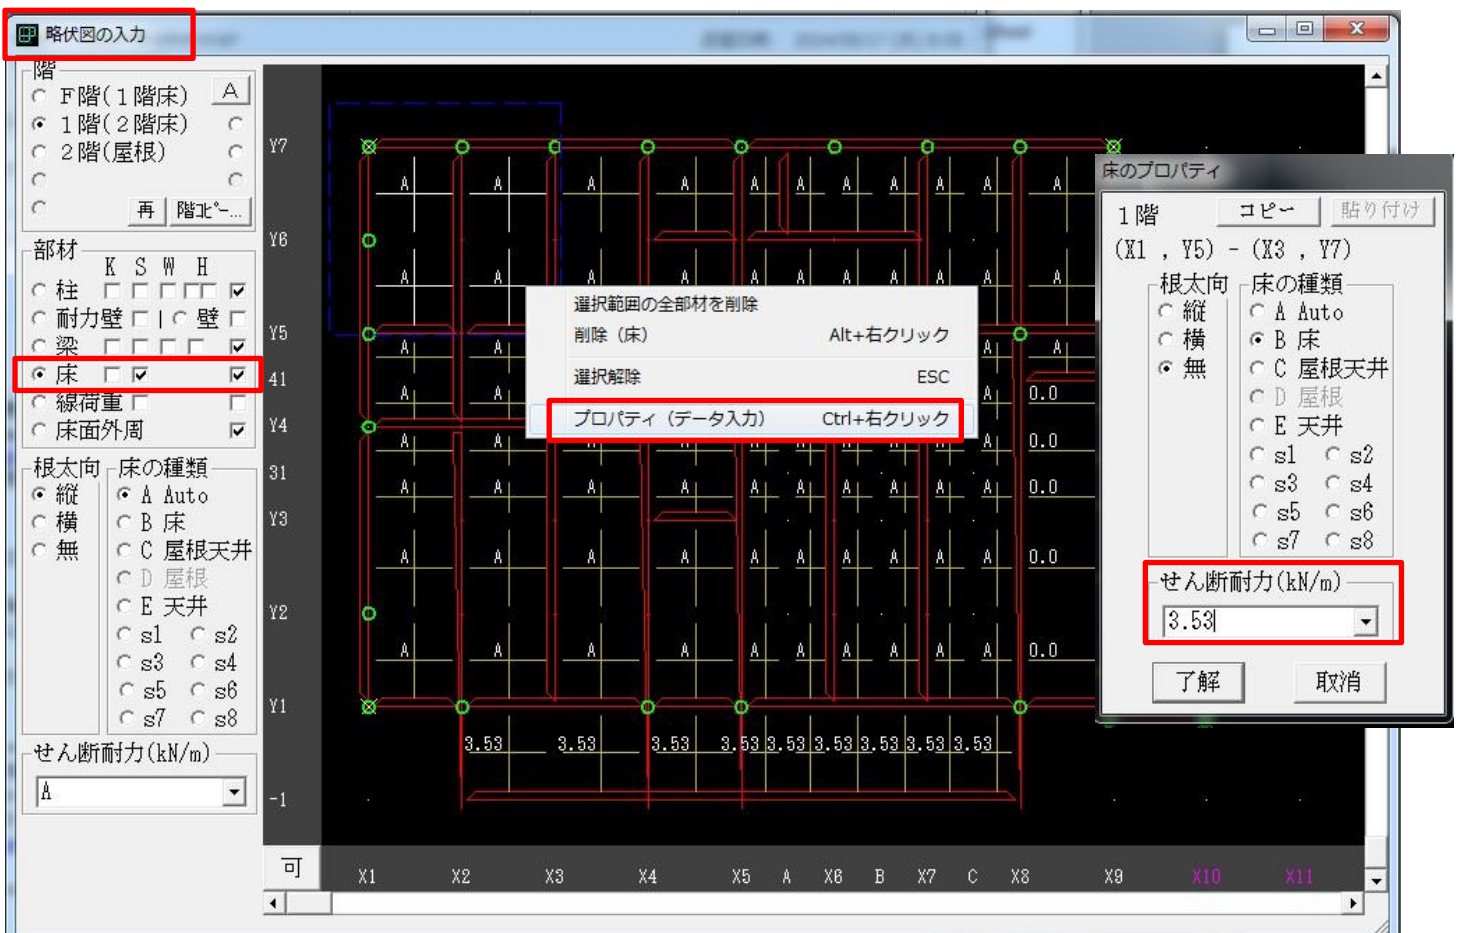

以上の操作で、ゾーンごとに水平構面のせん断耐力を設定できます。

